### SONY

## パーソナルコンピューター VGC-LJ\_1シリーズ セットアップガイド

# 準備1 付属品を確かめる

本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備1付属品を確かめる」をご覧ください。

# 準備2 設置する



#### 設置時のご注意

次のことをお守りください。

- ・スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイ部を持って移動しないでください。
- ・本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないよう にご注意ください。
- ・持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶ディスプレイなどにキズがつかない ようにご注意ください。
- ・持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本体を持つときは、イラス トと同じように、液晶ディスプレイ(キーボード)側に手をそえて持ってください。
- 故障を避けるためにも、次のことをお守りください。
- ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。小さな衝撃や振動でもハードディスクの故 障の原因となります。
- ・不安定な場所に設置しない。



イラストは実際と異なる場合があります。

# 3-293-508-01 (1) Sony Corporation © 2008 Printed in China

# 準備3接続する

本機の接続の流れは下記の通りです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

カバーを取りはずす

バッテリ<sub>を取り付ける</sub>

インターネット接続用機器につなぐ

B-CASカ<del>ー</del> ド<sub>を入れる\*</sub>

カバーを取り付ける

アンテナに接続する\*


ACアダプタを接続する

リモコンを準備する\*

\* デジタルテレビチューナー搭載モデル

### カバーを取りはずす


本機にバッテリを取り付ける場合や、本機後面のコネクタにLANケーブルを接続する場合などは、カバーの両端を持 ち、図のように取りはずしてください。

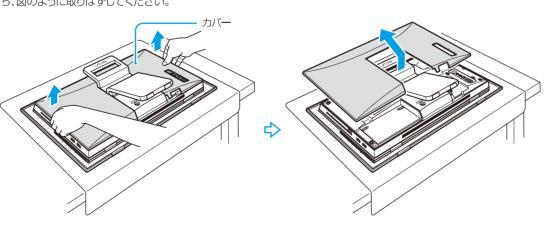


・本機に傷がつかないように布などをしいてください。 ・カバーを取りはずす際に、カバーの外周や角で手や指をけがしないようにご注意ください。

### バッテリを取り付ける


● バッテリのロックレバーを内側(UNLOCK側)にずらす。



2 バッテリ取り付け部の凸部とバッテリ両端の溝を合わせ、バッテリをしっかり差し込む。

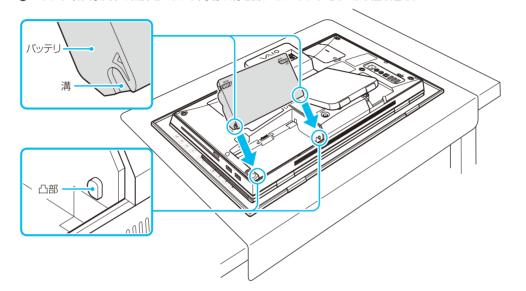

③ 合わせた凸部を中心にバッテリを図のように回転させ、RELEASE(リリース)レバーが「カチッ」と元の位置に戻るま ではめ込む。

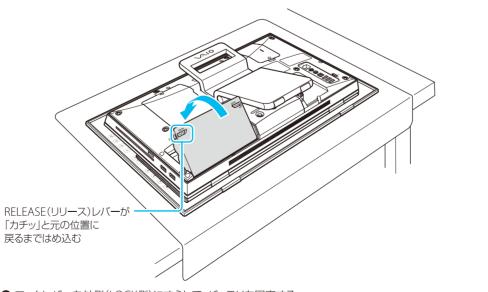


◆ロックレバーを外側(LOCK側)にずらして、バッテリを固定する。

バッテリがはずれると、作業中のデータが失われたり、バッテリ破損の原因となります。

インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインター ネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

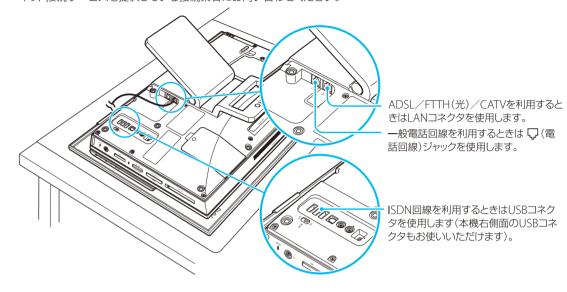

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3接続する」をご覧ください。

### B-CASカードを入れる(デジタルテレビチューナー搭載モデル)

● 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」をお読みになり、

了解された上で、B-CASカードをはがす。



2 矢印のある面を本機後面側にして

B-CASカードは奥まで挿入すると「カ チッ」と音がします。確実に奥まで挿

矢印の方向に挿入する。


テレビを見る場合

# 準備3接続する(つづき)

## 5

#### カバーを取り付ける


取りはずしのときとは逆の手順で取り付けてください。

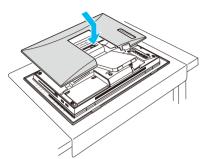

### アンテナを接続する(デジタルテレビチューナー搭載モデル)


テレビを見る場合

地上デジタル(アンテナ)コネクタにアンテナ接続ケーブルをつなぎます。

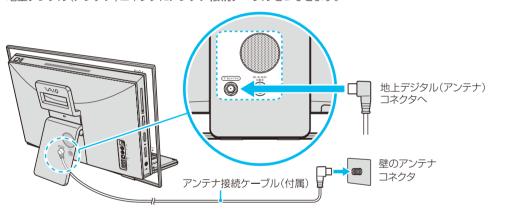

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。

### フ ACアダプタを接続する

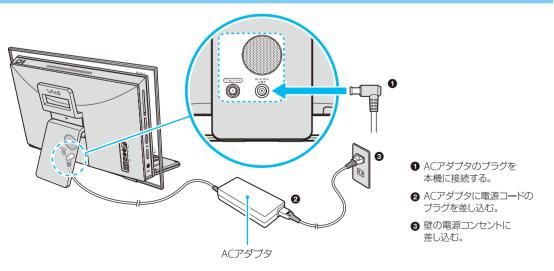

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

## 3 リモコン

#### リモコンを準備する(デジタルテレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合

リモコンを裏返し、 乾電池入れのふたを開ける。 ② 付属の単3形マンガン乾電池を2本入れる。


③ ふたをスライドさせて閉じる。



・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

# 準備4 電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れます。

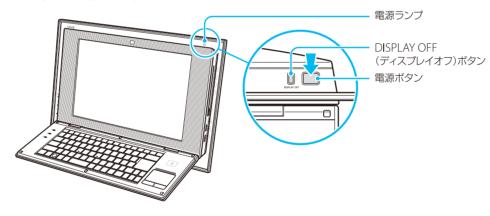

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

# 準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

## 準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

- ¶ Norton Internet Security」ソフトウェアを設定する。
  「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定については、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備6基本設定を行う」ー「「Norton Internet Security」ソフトウェアについて」をご覧ください。
- ② バイオをはじめる前の準備を行う。

デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備]をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。

③ 「TV Enhance」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。⑥ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[CyberLink]ー[TV Enhance for VAIO]をクリックする。



●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

## 準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。 VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

## 準備8 最新情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるようにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。

**1** 「VAIO Update」の設定を行う。

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Update 3]ー[VAIO Updateの設定]をクリックし、
画面の内容を確認して設定を行う。



② 「VAIO Update」を利用する。
通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備8 最新情報を自動的に入手する」を ご覧ください。